




170.IU0.LHL.0A0 0,5.10-98

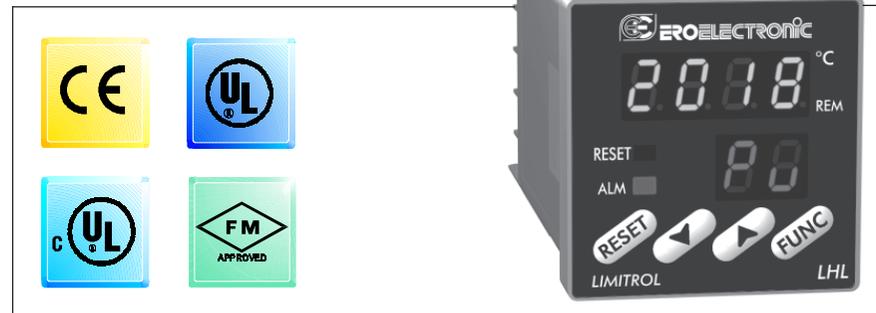

MANUEL DE SERVICE

LHL

APPROBATIONS Cet instrument est approuvé U.L. et c.U.L. comme instrument de contrôle.

INDEX

MONTAGE	1
DIMENSIONS ET FACES ARRIERES	2
PERCAGE	3
RACCORDEMENTS ELECTRIQUES	3
MISE AU POINT PRELIMINAIRE	8
PROCEDURES DE CONFIGURATION	9
DIALOGUE UTILISATEUR	15
État normal de visualisation	15
Indicateurs	16
Fonctionnement des touches pendant le état normal de visualisation	16
Visualisation des paramètres de fonctionnement	16
Fonctionnement des touches pendant la visualisation des paramètres de fonctionnement	17
Paramètres de fonctionnement	17
Seuil de sécurité	18
Fonctions de l'alarme	19
Liaison numérique	19
MESSAGES D'ERREUR	20
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	21
ENTRETIEN	24
DEFAULT PARAMETERS	A.1
APPENDIX B	B.1

MONTAGE

Pour le montage choisir un endroit ayant les caractéristiques suivantes:

- 1) Sans vibrations ou chocs.
- 2) Température ambiante comprise entre 0 et 50°C
- 3) Accès facile même à l'arrière.
- 4) Absence de gaz corrosifs (gaz sulfurés, ammoniac, etc.).
- 5) Absence d'eau ou d'autres liquides.
- 6) Humidité relative de l'air comprise entre 20 et 85% HR et absence de condensation.

L'instrument peut être monté sur un panneau d'épaisseur maxi. 15 mm après avoir exécuté un trou carré de 45 x 45 mm.

Pour les dimensions d'encombrement et de perçage, se reporter aux Fig. 2 et Fig. 3. La rugosité superficielle doit être inférieure à 6,3 µm.

L'instrument est doté d'un joint en caoutchouc pour panneau (de 50 à 60 Sh).

Pour garantir les protections IP65 et NEMA 4, introduire la garniture livrée avec l'appareil entre l'instrument et le panneau (voir Figure 1).

Pour fixer l'instrument au panneau, agir comme suit:

- 1) Enfiler le joint sur le boîtier de l'instrument.
- 2) Introduire l'instrument dans le trou.
- 3) En maintenant fermement l'instrument sur le panneau, introduire la bretelle de fixation.
- 4) Au moyen d'un tourne-vis, serrer les vis à un couple compris entre 0,3 et 0,4 Nm.
- 5) Pour garantir la protection NEMA 4X/IP65 vérifier que l'instrument ne peut pas se déplacer à l'intérieur du perçage.



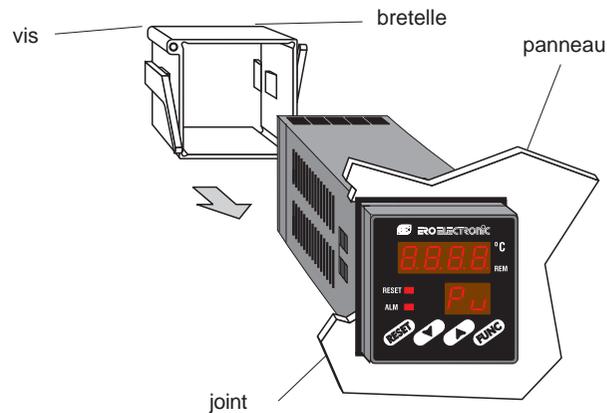




Fig. 1

F 1

DIMENSIONS ET FACES ARRIERES

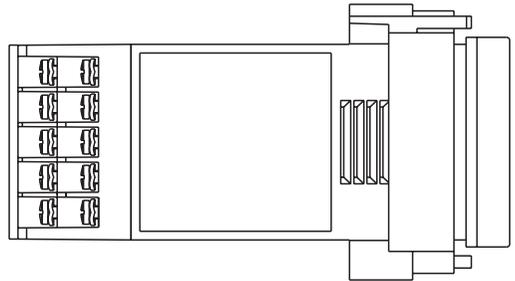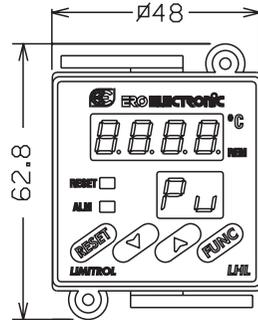

Sans RS-485

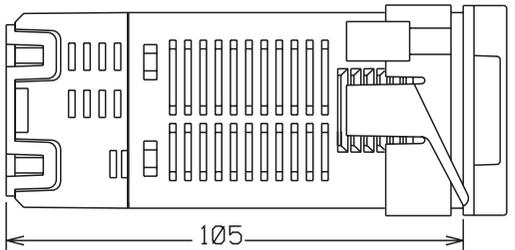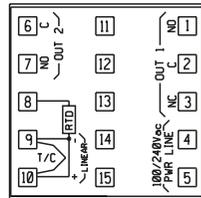

Avec RS-485

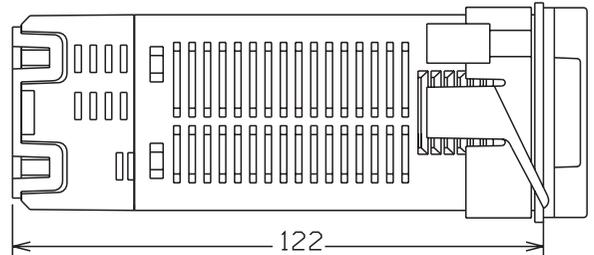
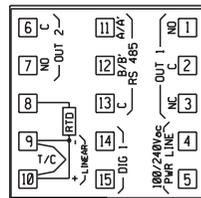


Fig.2

F 2

PERCAGE

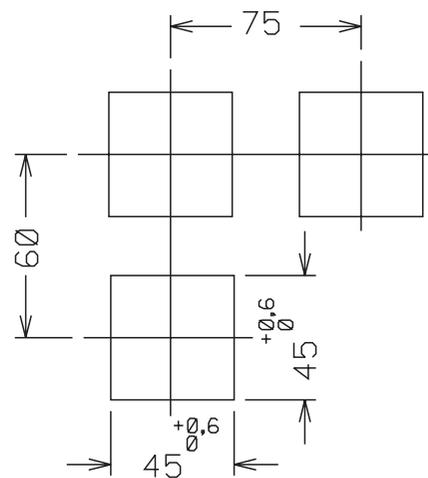


Fig.3

RACCORDEMENTS ELECTRIQUES

A) Entrées de mesure

NOTE: Des éléments extérieurs (ex. barrière zener) raccordés entre le capteur et les bornes d'entrée de l'instrument, peuvent provoquer des erreurs de mesure dues à une impédance trop élevée ou déséquilibrée, ou à la présence de courants de perte.

ENTREE POUR THERMOCOUPLE (TC)

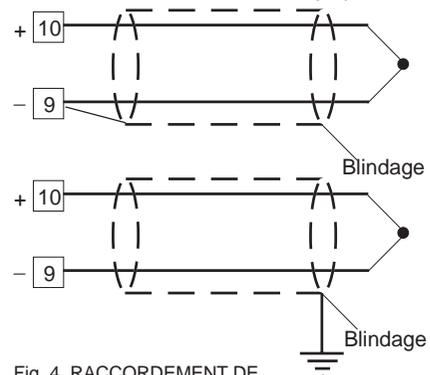


Fig. 4 RACCORDEMENT DE THERMOCOUPLES

- 1) Ne pas placer de câbles de signaux parallèlement ou à proximité des câbles de puissance ou des sources de perturbations
- 2) Pour le raccordement de la TC utiliser un câble de compensation/extension approprié et, autant que possible, blindé. (voir appendix B).
- 3) Quand on utilise un câble blindé, une seule extrémité du blindage doit être raccordée à la terre.

ENTREE POUR THERMORESISTANCE (RTD)

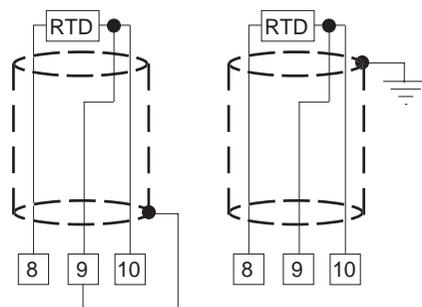


Fig. 5 RACCORDEMENT DE THERMORESISTANCE

NOTES:

- 1) Ne pas placer les câbles des signaux parallèlement ou à proximité des câbles de puissance ou à des sources de perturbations.
- 2) Faire attention aux résistances de ligne, une résistance de ligne trop haute (supérieure à 20 Ω /fil) peut provoquer des erreurs de mesure.
- 3) Quand on utilise un câble blindé, une seule extrémité du blindage doit être raccordée à la terre.
- 4) Les 3 fils doivent avoir la même impédance.

ENTREE LINEAIRE

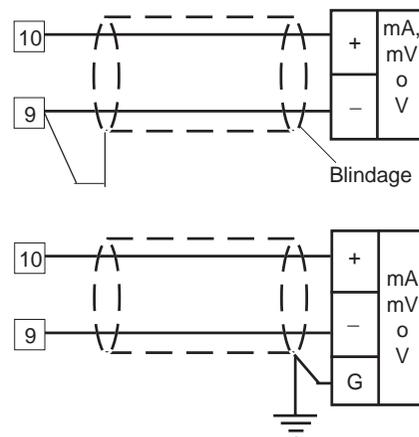


Fig. 6 RACCORDEMENT POUR ENTRES EN mA, mV ou V

- 1) Ne pas placer les câbles des signaux parallèlement ou à proximité des câbles de puissance ou à des sources de perturbations.
- 2) Faire attention aux résistances de ligne, une résistance de ligne trop haute peut provoquer des erreurs de mesure.
- 3) Quand on utilise un câble blindé, une seule extrémité du blindage doit être raccordée à la terre.
- 4) L'impédance d'entrée est égale à :
 - < 5 Ω pour l'entrée 20 mA
 - > 1 M Ω pour l'entrée 60 mV
 - > 400 k Ω pour l'entrée 5 V et 10 V

B) ENTREE LOGIQUE (OPTION)

Cette entrée permet d'effectuer l'initialisation manuelle au moyen d'un contact extérieur.

NOTES:

- 1) Ne pas placer de câbles de signaux parallèlement ou à proximité des câbles de puissance ou des sources de perturbations
- 2) Utiliser un contact extérieur approprié pour une capacité de 0,5 mA, 5 V c.c.
- 3) L'instrument contrôle toutes les 100 ms l'état des contacts
- 4) Les entrées logiques **NE SONT PAS** isolées de l'entrée de mesure.

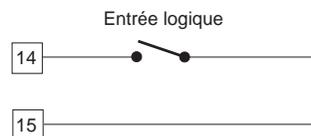


Fig.7 RACCORDEMENT DE L'ENTREE LOGIQUE

C.1) SORTIES A RELAIS

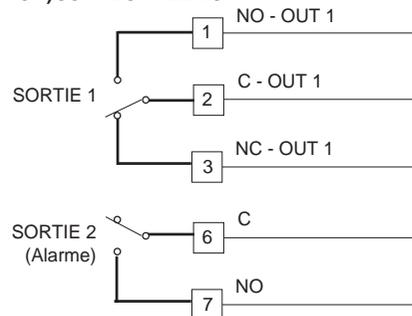


Fig. 8 SORTIES A RELAIS

La capacité du contact correspondant à la sortie 1 est égale à 3A/250V c.a sur charge résistive. La capacité du contact correspondant à la sortie 2 est égale à 2A/250V c.a sur charge résistive. Le nombre d'opérations est égal à 1×10^5 à la capacité indiquée.

NOTE

- 1) Pour éviter le risque d'électrocution ne raccorder l'alimentation qu'après avoir effectué tous les autres raccordements.
- 2) Le raccordement au réseau doit être effectué à l'aide de câbles n° 16 AWG ou supérieurs, résistant à une température mini. de 75°C.
- 3) Utiliser exclusivement des conducteurs en cuivre.
- 4) Eviter de placer les câbles des signaux parallèlement ou à proximité des câbles de puissance ou des sources de perturbations.

Toutes les sorties à relais sont protégées, au moyen de varistances, pour des charges dont la composante inductive maxi. est de 0,5 A. Les recommandations suivantes peuvent éviter de graves problèmes causés par l'utilisation des sorties à relais pour piloter des charges inductives.

C.2) CHARGES INDUCTIVES

Dans la commutation des charges inductives, certaines charges inductives peuvent provoquer des transitoires et des perturbations qui peuvent compromettre les prestations de l'instrument. Les protections internes (varistances) garantissent la protection contre les perturbations pour des charges ayant une composante inductive maxi. de 0,5 A. Des problèmes analogues peuvent être créés par la commutation des charges via un contact extérieur monté en série sur le contact de sortie de l'instrument.

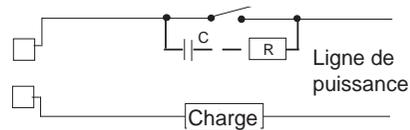


Fig. 9 CONTACT EXTERIEUR MONTE EN SERIE SUR LE CONTACT DE SORTIE DE L'INSTRUMENT

En de tels cas, nous recommandons de raccorder un filtre RC en parallèle avec le contact extérieur suivant les indications Fig. 9. Les valeurs de la capacité (C) et de la résistance (R) sont indiquées au tableau suivant.

CHARGE (mA)	C (μF)	R (Ω)	P. (W)	TENSION DE SERVICE
< 40	0.047	100	1/2	260 V c.a.
< 150	0.1	22	2	260 V c.a.
< 500	0.33	47	2	260 V c.a.

De toute façon, les câbles raccordés aux sorties à relais, doivent être aussi éloignés que possible des câbles des signaux.

D) LIAISON NUMERIQUE (OPTIONAL)

La liaison numérique type RS-485 permet de raccorder 30 unités maxi. à une seule unité master.

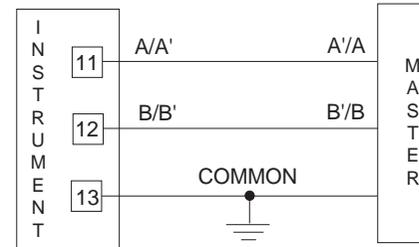


Fig. 10 - RACCORDEMENT DE LA LIAISON NUMERIQUE RS-485

Les câbles de raccordement ne doivent pas dépasser 1500 mètres, avec une vitesse de transmission égale à 9600 BAUD

NOTES:

- 1) Cette liaison numérique est isolée.
- 2) Ci-après nous reportons la définition d'après les normes EIA pour les liaisons numériques RS-422 et RS-485 concernant la signification et la direction de la tension aux bornes.
 - a) La borne "A" du générateur doit être négative par rapport à la borne "B" pour l'état binaire 1 (MARK ou OFF).
 - b) La borne "A" du générateur doit être positive par rapport à la borne "B" pour l'état binaire 0 (SPACE ou ON).

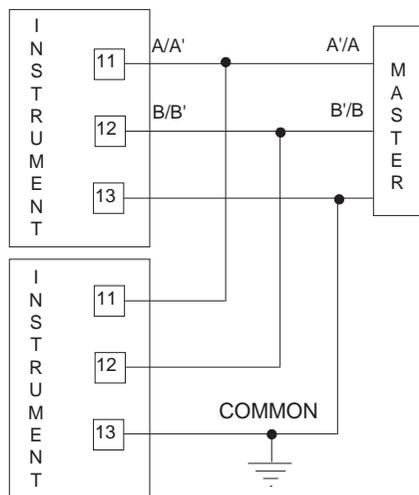


Fig.11

E) ALIMENTATION ET RACCORDEMENT DE TERRE

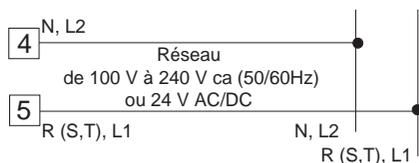


Fig.12

NOTES:

- 1) Avant de raccorder l'instrument au réseau, vérifier que la tension de ligne correspond aux indications de la plaque signalétique de l'instrument.
- 2) Le raccordement au réseau doit être effectué à l'aide de câbles n° 16 AWG ou supérieurs, résistant à une température mini. de 75°C.
- 3) Utiliser exclusivement des conducteurs en cuivre.
- 4) Eviter de placer les câbles des signaux parallèlement ou à proximité des câbles de puissance ou des sources de perturbations.
- 5) En cas d'alimentation de 24 V c.c. la polarité n'a aucune importance.
- 6) L'entrée d'alimentation **N'EST PAS** protégée par le fusible; nous conseillons d'en prévoir un à l'extérieur ayant les caractéristiques suivantes:

Alimentation	Type	Courant	Tension
24 V AC/DC	T	500 mA	250 V
100/240 V AC	T	125 mA	250 V

Si le fusible est endommagé nous recommandons de vérifier tout le circuit d'alimentation. Nous conseillons donc de renvoyer l'instrument au fabricant.

- 7) Les normes sur la sécurité concernant les instruments raccordés en permanence à l'alimentation électrique exigent:
 - d'inclure un interrupteur ou un disjoncteur sur l'installation électrique de l'immeuble;
 - il doit se trouver à proximité de l'instrument et l'opérateur doit pouvoir y accéder facilement;
 - il doit être marqué comme le dispositif de coupure de l'instrument.**NOTE:** un seul interrupteur ou disjoncteur peut commander plusieurs instruments.
- 8) Si l'alimentation prévoit le fil de neutre, le brancher au contact 4.
- 9) Pour éviter le risque d'électrocution ne raccorder l'alimentation qu'après avoir effectué tous les autres raccordements.

MISE AU POINT PRELIMINAIRE DU MATERIEL INFORMATIQUE

- 1) Extraire l'instrument de son boîtier.
- 2) Sélectionner le type d'entrée désirée en positionnant le contact J106 suivant les indications reportées au tableau ci-dessous:

Entrée	J106			
	1-2	3-4	5-6	7-8
TC-RTD	fermé	ouvert	ouvert	ouvert
60 mV	fermé	ouvert	ouvert	ouvert
5 V	ouvert	fermé	ouvert	ouvert
10 V	ouvert	ouvert	fermé	ouvert
20 mA	ouvert	ouvert	ouvert	fermé

Limitrol sans RS-485

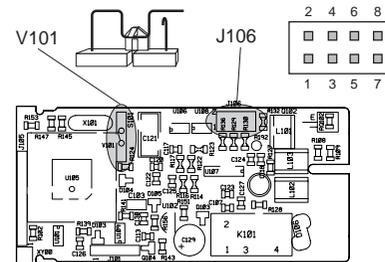


Fig.13.B

Limitrol avec RS-485

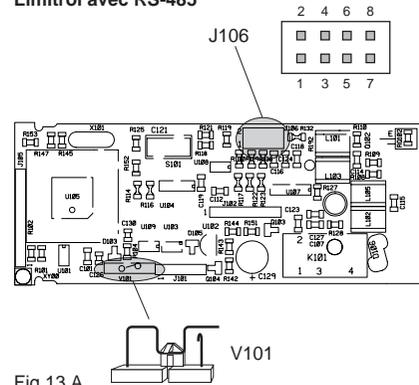


Fig.13.A

PROCEDURES CONFIGURATION

FONCTIONNEMENT DES TOUCHES PENDANT LA CONFIGURATION

- RESET** Permet de visualiser les paramètres en ordre décroissant sans mémoriser les nouvelles valeurs.
- ▼ Permet de diminuer la valeur du paramètre sélectionné.
- ▲ Permet d'augmenter la valeur du paramètre sélectionné.
- FUNC** Permet de mémoriser la nouvelle valeur du paramètre sélectionné et passer au paramètre suivant (ordre croissant).
- ▼+▲ Permettent de commencer la procédure de prise en charge des données prédéfinies.
- ▲+FUNC ou ▼+FUNC Sont utilisés pour augmenter ou diminuer rapidement la valeur du paramètre sélectionné.
- ▲+RESET ou ▼+RESET Pendant la modification des paramètres sont utilisés pour le saut immédiat au maximum ou au minimum de la valeur programmable du paramètre sélectionné.

PROCEDURES CONFIGURATION

- 1) Extraire l'instrument de son boîtier.
- 2) Préparer le contact interne V101 (voir fig. 13.B) sur la position ouverte.
- 3) Rebrancher l'instrument
- 4) Alimenter l'instrument.
L'indicateur affiche COnF.
NOTE: Si l'indicateur affiche "CAL" appuyer immédiatement sur la touche ▲ et revenir à la procédure de configuration.

- 5) Appuyer sur la touche ▼ et l'indicateur inférieur affiche la version du firmware.
Appuyer sur la touche "FUNC" et commencer la procédure de configuration en partant du paramètre L1.

Fait suite la liste complète de tous les paramètres. L'indicateur inférieur affiche le code du paramètre sélectionné (de L1 à d1) tandis que l'indicateur supérieur affiche la programmation ou la valeur. Pendant la configuration il n'est appliqué aucun temps différé.

L1 = Protocole de liaison numérique

(Il n'est pas disponible si l'option n'est pas installée)

- OFF = Liaison numérique non utilisée
nbUS = Modbus
jbUS = Jbus

L2 = Adresse pour la liaison numérique

(Elle n'est pas disponible si l'option n'est pas installée ou si L1=OFF)

échelle: de 1 à 255.

NOTE: Le standard EIA permet de raccorder sur la même ligne RS485 31 instruments au maximum.

L3 = Vitesse de transmission des données

(Elle n'est pas disponible si l'option n'est pas installée ou si L1=OFF)

échelle: de 600 à 19200 baud.

NOTE: les 19200 bauds sont visualisés par 19.2.

L4 = Format de la liaison numérique

(Il n'est pas disponible si l'option n'est pas installée ou si L1=OFF)

- 8E = 8 bit + bit de parité
8O = 8 bit + bit de disparité
8 = 8 bit sans parité

r1 = Type d'entrée et échelle de mesure

0 = TC J	de	-100	à	1000	°C
1 = TC K	de	-100	à	1370	°C
2 = TC T	de	-200	à	400	°C
3 = TC E	de	-100	à	800	°C
4 = TC N	de	-100	à	1400	°C
5 = TC S	de	-50	à	1760	°C
6 = TC R	de	-50	à	1760	°C
7 = TC B	de	0	à	1820	°C
8 = TC L	de	-100	à	900	°C
9 = TC U	de	-200	à	600	°C
10 = TC G	de	0	à	2300	°C
11 = TC D	de	0	à	2300	°C
12 = TC C	de	0	à	2300	°C
13 = TC Plat. II	de	-100	à	1400	°C
14 = RTD Pt 100	de	-200	à	850	°C
15 = Linéaire	de	0	à	60	mV
16 = Linéaire	de	12	à	60	mV
17 = Linéaire	de	0	à	20	mA
18 = Linéaire	de	4	à	20	mA
19 = Linéaire	de	0	à	5	V
20 = Linéaire	de	1	à	5	V
21 = Linéaire	de	0	à	10	V
22 = Linéaire	de	2	à	10	V
23 = TC J	de	-150	à	1830	°F
24 = TC K	de	-150	à	2500	°F
25 = TC T	de	-330	à	750	°F
26 = TC E	de	-150	à	1470	°F
27 = TC N	de	-150	à	2550	°F
28 = TC S	de	-60	à	3200	°F
29 = TC R	de	-60	à	3200	°F
30 = TC B	de	32	à	3300	°F
31 = TC L	de	-150	à	1650	°F
32 = TC U	de	-330	à	1110	°F
33 = TC G	de	0	à	4170	°F
34 = TC D	de	0	à	4170	°F
35 = TC C	de	0	à	4170	°F
36 = TC Plat. II	de	-150	à	2550	°F
37 = RTD Pt100	de	-330	à	1560	°F

r2 = Position du point décimal

Ce paramètre est exclusivement disponible pour les entrées linéaires.

- . = Aucun chiffre décimal.
- . = Un chiffre décimal.
- . = Deux chiffres décimaux.
- . = Trois chiffres décimaux.

r3 = Valeur d'échelle mini. de visualisation

Ce paramètre est exclusivement disponible pour les entrées linéaires.

échelle: de -1999 à 9999.

r4 = Valeur d'échelle maxi. de visualisation

Ce paramètre est exclusivement disponible pour les entrées linéaires.

échelle: de -1999 à 9999.

r5 = Déviation appliquée à la valeur mesurée

échelle: de -500 à 500

Valeur de déviation qui sera additionnée algébriquement à la valeur mesurée.

r6 = Constante de temps pour le filtre appliquée à la valeur visualisée

Echelle: de 0 (Filtre désactivé) à 8 secondes (filtre de premier ordre).

r7 = Action des alarmes face à des anomalies sur le signal d'entrée.

Quand l'instrument détecte une anomalie du signal d'entrée, les alarmes agissent comme si l'instrument relève:

uP = la valeur d'échelle maxi.

doun = la valeur d'échelle mini.

C1 = Type de seuil de sécurité

Hi. = De maximum (chauffage)

Lo. = De minimum (refroidissement)

Hi.Lo = De maximum et minimum (pour des procédés spéciaux)

C2 = Fonction de acquit

O = Les détections effectuées après l'annulation de la condition qui a provoqué le blocage (Exemple 1, points A et C) produisent l'acquit du seuil (donc le nouveau démarrage du procédé). Les détections effectuées avant que la condition qui a provoqué le blocage soit annulée (Exemple 1, point B) ne produisent aucun effet.

1 = Les détections effectuées avant que la condition qui a provoqué le blocage soit annulée, activent l'acquit automatique du seuil (Exemple 1, point B) qui sera effectué à l'annulation de la condition qui a provoqué le blocage.

Notes sur la fonction du limiteur

Le relais de la sortie 1 fonctionne avec action inverse (relais désexcité à la condition d'alarme).

La sortie 1 est OFF (condition de blocage) quand :

- C1 = Hi et la valeur mesurée est supérieure à la valeur attribuée au seuil [paramètre "Su" (voir Paramètres de Fonctionnement)] ou
- C1 = LO et la valeur mesurée est inférieure à la valeur attribuée au seuil [paramètre "Su" (voir Paramètres de Fonctionnement)] ou
- C1 = HiLO et la valeur mesurée est supérieure à la valeur attribuée au paramètre "Su" ou inférieure à la valeur attribuée au paramètre "S1" (voir Paramètres de Fonctionnement).

La sortie 1 reste OFF jusqu'à ce que la condition qui a provoqué l'arrêt n'est pas éliminée ou jusqu'à ce que cette condition d'arrêt n'a pas été reconnue.

L'indicateur supérieur clignote pendant la phase d'arrêt et redevient stable quand la condition qui a provoqué l'arrêt est éliminée.

Quand le paramètre C2 = 0 et la sortie 1 est OFF, la led RESET (Initialisation) est à lumière fixe.


Quand C2 = 1, l'une des conditions suivantes se manifeste :

- si la condition d'arrêt n'a pas été reconnue, la sortie 1 est OFF et la led RESET clignote;
- si la condition d'arrêt a été reconnue mais la condition qui l'a provoqué existe encore, la sortie 1 est OFF mais la led RESET reste à lumière fixe.

La condition d'arrêt peut être mémorisée dans la mémoire de l'instrument (voir C4).


La reconnaissance de la condition d'arrêt peut être effectuée en appuyant sur le bouton-poussoir de RESET, en fermant provisoirement un contact extérieur ou via une commande en série.

Pendant la condition d'arrêt, l'instrument mémorise le minimum/maximum de la valeur mesurée et la durée de la condition d'arrêt. Ces données peuvent être visualisées n'importe quand, mais elles seront remplacées quand une autre condition d'arrêt se manifeste et elles seront perdues quand l'instrument sera éteint. Pendant une condition d'arrêt, le minimum/maximum de la valeur mesurée sont continuellement mis à jour et peuvent être visualisés.

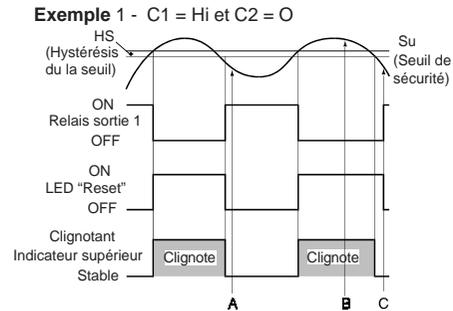

A, B, C, = Action de reconnaissance.

NOTE : La reconnaissance effectuée au point B n'a aucun effet.

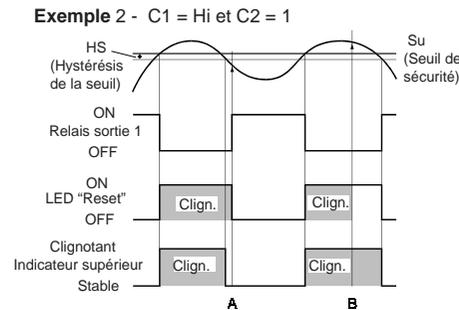

A,B = Action de reconnaissance

C3 = Acquit à la mise en service

Auto = Acquit automatique

$\bar{n}An$ = Acquit manuelle

C4 = Mémorisation de l'état d'arrêt

0 = la condition d'arrêt est mémorisée (au moment de la mise en service successive, l'état sera réactivé)

1 = La condition d'arrêt est perdue si l'instrument est éteint.

C5 = Constante de temps du filtre appliquée à la valeur mesurée utilisée pour le seuil de sécurité

Echelle : De 0 (filtre OFF) à 8 secondes. (Filtre du premier ordre)

P1 = Fonction de l'alarme

(N'est pas disponible si l'option n'est pas installée)

nonE = Alarme non utilisée

AL.P = Alarme de procédé

AL.b = Alarme de bande

AL.d = Alarme de déviation

Quand C1 = HiLo, "AL.b" et "AL.d" seront omis.

P2 = Etat de fonctionnement de l'alarme

(N'est pas disponible si l'option n'est pas installée ou si P1 = none)

H.A. = Maximum avec initialisation automatique.

L.A. = Minimum avec initialisation automatique.

H.A.Ac = Maximum avec initialisation automatique et fonction "d'extinction".

L.A.Ac = Minimum avec initialisation automatique et fonction "d'extinction".


H.L. = Maximum avec initialisation manuelle.

L.L. = Minimum avec initialisation manuelle.

NOTES:


- 1) Pour les alarmes de bande H.A./H.A.Ac/H.L. indiquent des alarmes hors bandes, tandis que L.A./ L.A.Ac/L.L. indiquent des alarmes à l'intérieur de la bande.
- 2) La fonction "d'extinction" permet de réamorcer même si la condition d'alarme est encore présente.

Exemple pour P2 = H.A.

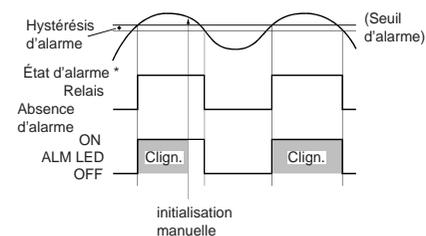


- * État d'alarme: - Relais excité si P3 = dir
 - Relais desexcité si P3 = rEV

Exemple pour P2 = H.A.A.c

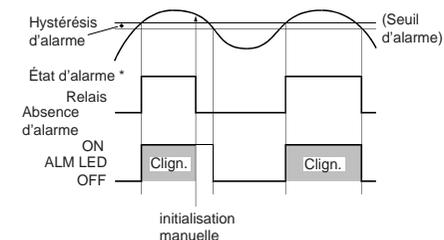

- * État d'alarme: - Relais excité si P3 = dir
 - Relais desexcité si P3 = rEV

Exemple pour P2 = H.L.

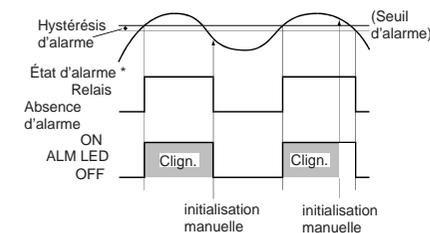

- * État d'alarme: - Relais excité si P3 = dir
 - Relais desexcité si P3 = rEV

P3 = Action de l'alarme

(N'est pas disponible si l'option n'est pas installée ou si P1 = nonE)

- dir = Action directe (relais excité en présence d'alarme)
 rEV = Action inverse (relais excité en absence d'alarme).

P4 = Inhibition de l'alarme

(N'est pas disponible si l'option n'est pas installée ou si P1 = none)

OFF = Inhibition invalidée
On = Inhibition autorisée

Si l'alarme est programmée comme bande ou déviation, le masquage est activé à la mise en service et, après une variation du paramètre "Su" (seuil de sécurité), jusqu'à ce que la valeur de la variable mesurée atteigne la valeur de seuil d'alarme (en tenant compte de l'hystérésis). Cette fonction masque une alarme de procédé à la mise en service jusqu'à ce que la variable mesurée atteigne la valeur du seuil d'alarme (en tenant compte de l'hystérésis).

PF = Constante de temps du filtre appliquée à la valeur mesurée utilisée pour l'action des alarmes.

(N'est pas disponible si l'option n'est pas installée ou si P1 = none)

Echelle: de 0 (invalidé) à 8 secondes
(Filtre du premier ordre).

n 1 = Clé de sécurité

0 = Aucune protection des paramètres.
L'instrument est toujours non protégé et tous les paramètres sont modifiables.
1 = L'instrument est toujours protégé et aucun paramètre ne peut être modifié.
De 2 à 9999 = Ce code secret sera utilisé pendant le dialogue utilisateur pour activer ou désactiver la protection du paramètre de régulation. (voir paramètre nn).

t1 = Sélection du temps différé

tn. 10 = 10 secondes
tn. 30 = 30 secondes

d1 = Entrée logique (fermeture du contact)

(Il s'agit d'un paramètre de seule lecture).

Enb = Entrée disponible
dIS = Entrée pas disponible
(L'entrée numérique est utilisée pour reconnaître la condition d'arrêt en état éloigné).

Les procédures de configuration sont achevées et l'instrument affiche de nouveau "COmF".

DIALOGUE UTILISATEUR

- 1) Extraire l'instrument de son boîtier.
- 2) Programmer le contact V101 sur la position fermée (voir fig. 13).
- 3) Rebrancher l'instrument.
- 4) Alimenter l'instrument.

ÉTAT NORMAL DE VISUALISATION

À la mise en service, l'instrument se prépare à "l'Etat Normal de Visualisation".

En appuyant sur les touches ▲ ou ▼, on peut modifier les informations sur l'indicateur ; en sélectionnant l'un des états suivants :

- 1) L'indicateur supérieur affiche la valeur mesurée et l'indicateur inférieur affiche "Pu" (Variable de procédé). Si cette visualisation existe au moment de l'arrêt de l'instrument, elle sera encore affichée au moment de la mise en service.
- 2) L'indicateur supérieur affiche la valeur du seuil de sécurité et l'indicateur inférieur affiche "Su". Si cette visualisation existe au moment de l'arrêt de l'instrument, elle sera encore affichée au moment de la mise en service.
- 3) L'indicateur supérieur affiche la valeur du deuxième seuil de limite et l'indicateur inférieur affiche "S1". Cette information est uniquement disponible si C1 = Hi.Lo. Si cette visualisation existe au moment de l'arrêt de l'instrument, elle sera encore affichée au moment de la mise en service.
- 4) L'indicateur supérieur affiche la durée (hh. mm) de la dernière condition d'arrêt et l'indicateur inférieur indique "t". Si aucune condition d'arrêt n'a été détectée, l'indicateur affiche "- - -".

Cette visualisation est perdue quand l'instrument est éteint ; à sa remise en service la visualisation décrite au point 1 sera affichée.

- 5) L'indicateur supérieur affiche la valeur maximum mesurée pendant la dernière condition d'arrêt et l'indicateur inférieur affiche "Ph". Si aucune condition d'arrêt n'a été détectée, l'indicateur affiche "- - -". Cette information n'est pas disponible si C1 = Hi.Lo. Cette visualisation est perdue quand l'instrument est éteint ; à sa remise en service la visualisation décrite au point 1 sera affichée.

NOTE: Quand la condition d'arrêt a été provoquée par une erreur à l'entrée, l'indicateur supérieur affiche "m.Err"

- 6) L'indicateur supérieur affiche la valeur minimum mesurée pendant la dernière condition d'arrêt, tandis que l'indicateur inférieur affiche "PL". Si aucune condition d'arrêt n'a été détectée, l'indicateur affiche "- - -". Cette information n'est pas disponible si C1 = Hi. Cette visualisation est perdue quand l'instrument est éteint ; à sa remise en service la visualisation décrite au point 1 sera affichée.

NOTE: Quand la condition d'arrêt a été provoquée par une erreur à l'entrée, l'indicateur supérieur affiche "m.Err"

Quand l'instrument est éteint, s'il se trouve dans la condition d'arrêt avec la fonction de mémorisation de l'état d'arrêt (C4 = 0) programmée et/ou l'acquit manuel (C3 = 1), l'indicateur inférieur clignotera au moment de la prochaine mise en service.

Indicateurs

- "RESET" = indique le contrôle de l'état de la sortie 1 de la façon suivante :
- a) si le paramètre C2 = 0
 - LED ON quand la Sortie 1 est OFF
 - LED OFF quand la Sortie 1 est ON
 - b) si le paramètre C2 = 1
 - LED clignote quand la Sortie 1 est OFF
 - LED ON quand la Sortie 1 est OFF et l'état d'arrêt est reconnu.
 - LED OFF quand la Sortie 1 est ON
- "ALM" = Indique l'état de l'alarme .
- Clignote quand l'alarme est en état d'alarme.
 - Allumé fixes quand la condition d'alarme est a été dépistée.
 - Éteint en cas d'absence d'alarme.
- "REM" = Indique si l'instrument est en état remote.
- Clignote quand l'instrument est en état remote.
 - Éteint quand l'instrument est en état local.

Fonctionnement des touches pendant le état normal de visualisation

- "FUNC" = En appuyant sur cette touche on passe du Mode Normal de Visualisation à la visualisation des Paramètres de Fonctionnement.
- = Une pression pendant plus de 10 sec. permet de valider le test de l'indicateur. Pendant ce test, l'instrument allume toutes les LED

avec un cycle de fonctionnement égal à 50%. On ne peut appliquer aucun temps différé au Lamp Test. En appuyant de nouveau sur la touche "FUNC" on sort du Lamp test.

"▲" ou "▼" = En appuyant sur ces touches on peut changer les données visualisées. (Voir "Etat Normal de Visualisation" à la page précédente).

"RESET" = En appuyant sur cette touche pendant 1 seconde, le seuil de sécurité est réarmé.

Visualisation des paramètres de fonctionnement

Si l'instrument est en état normal de visualisation, en appuyant sur la touche FUNC vie est possible de visualiser les paramètres de fonctionnement. L'écran inférieur affiche le code tandis que l'écran supérieur affiche la valeur ou l'état du paramètre sélectionné. En appuyant sur les touches ▲ et ▼ on peut programmer la valeur et l'état désirés.

En appuyant sur la touche FUNC l'instrument mémorise la nouvelle valeur (ou le nouvel état) et visualise le paramètre suivant.

Si, au cours de la phase de modification d'un paramètre, on n'appuie sur aucune touche pendant un temps supérieur à celui du temps différé (voir t1), l'instrument retourne automatiquement à l'état normal de visualisation en perdant la nouvelle valeur du paramètre sélectionné.

Tous les paramètres (sauf *R5*) peuvent être modifiée quand la clé de sécurité est désactivée.

L'état PROTEGE ou NON PROTEGE de l'instrument peut être configuré en utilisant le paramètre "n1" ou pendant le Dialogue Utilisateur à l'aide du paramètre "nn".

Pour passer de l'état protégé à l'état non protégé, attribuer à "nn" une valeur égale à la valeur attribuée au paramètre "n1".

Quand on veut activer de nouveau la protection des paramètres, il faut attribuer à "nn" une valeur différente de la valeur attribuée au paramètre "n1".

Quand l'instrument est en état à distance, la modification des paramètres au clavier est invalidée.

Fonctionnement des touches pendant la visualisation des paramètres de fonctionnement

FUNC = En appuyant sur la touche FUNC l'instrument mémorise la nouvelle valeur et visualise le paramètre suivant.

▲ ou ▼ = Permet de modifier la valeur du paramètre sélectionné.

RESET = En appuyant sur cette touche pendant 1 seconde au moins, la fonction de limite est réarmée.

▲ + FUNC ou ▼ + FUNC
Sont utilisés pour augmenter ou diminuer rapidement la valeur du paramètre sélectionné.

▲ + RESET ou ▼ + RESET
Pendant la modification des paramètres sont utilisés pour le saut immédiat au maximum ou au minimum de la valeur programmable du paramètre sélectionné.

PARAMETRES DE FONCTIONNEMENT

Quelques uns des paramètres suivants peuvent ne pas être affichés en fonction de la configuration de l'instrument.

indicateur inférieur	Description
FF	Acquit manuel des alarmes (Disponible si P1 = AL.p, AL.b ou AL.d) ON = effectue l'initialisation manuelle de l'alarme OFF = N'effectue pas l'initialisation de l'alarme. Programmer ON et appuyer sur FUNC pour l'acquit des alarmes; l'instrument retourne à l'état normal de visualisation.
nn	Clé de protection des paramètres (N'est pas disponible si n1 = 0 ou 1) ON = La protection des paramètres est active OFF = La protection des paramètres est inactive. Pour désactiver la protection des paramètres, programmer une valeur égale à la valeur attribuée au paramètre "n1". Pour réactiver la protection des paramètres, programmer une valeur différente à "nn" de la valeur attribuée au paramètre "n1".
Su	Seuil de sécurité Échelle: à l'intérieur de l'échelle de mesure (De "S1" à la valeur d'échelle maxi si C1 = Hi.Lo)
S1	Seconde seuil de sécurité (Disponible si C1 = Hi.Lo) Échelle: De la valeur d'échelle mini à "Su"
HS	Hystérésis de la seuil de sécurité Échelle: De 0,1% à 10,0% de l'étendue de l'échelle d'entrée ou 1 LSD.
AL	Seuil d'alarme (option) (Disponible uniquement si l'option est montée et P1 = AL.P, AL.b ou AL.d) Échelle: à l'intérieur de l'échelle de mesure pour alarme de procédé (P1=AL.P).

De 0 à 500 pour alarme de bande
(P1 = AL.b).
De -500 à 500 pour alarme de déviation
(P1 = AL.d).

HA **Hystérésis d'alarme (option)**
Disponible uniquement si l'option est
montée et P11 = AL.P, AL.b ou AL.d)
Échelle: De 0,1% à 10,0% de l'étendue
de l'échelle d'entrée ou 1 LSD.

Seuil de sécurité

La sortie 1 a une action inverse (relais désexcité pendant la condition d'alarme.

La Sortie 1 est désactivée (OFF) quand :

- l'instrument est configuré comme seuil de maximum (C1 = Hi) et la valeur mesurée est supérieure au paramètre "Su" ; ou bien
- l'instrument est configuré comme seuil de minimum (C1 = LO) et la valeur mesurée est inférieure au paramètre "Su", ou bien
- l'instrument est configuré comme seuil de maximum et de minimum (C1 = HiLO) et la valeur mesurée est supérieure au paramètre "Su" ou inférieure au paramètre "S1".

La sortie 1 reste désactivée (OFF) jusqu'à ce que la condition qui a provoqué l'arrêt n'est pas annulée et jusqu'à ce la reconnaissance de la condition d'arrêt n'a pas été effectuée.

L'indicateur supérieur clignote pendant la phase d'arrêt et redevient stable quand la condition qui a provoqué l'arrêt est éliminée.

Quand le paramètre C2 = 0 et la sortie 1 est OFF, la led RESET est à lumière fixe.

Quand C2 = 1, l'une des conditions suivantes se manifeste :

- si la condition d'arrêt n'a pas été reconnue, la sortie 1 est OFF et la led RESET clignote.
- si la condition d'arrêt a été reconnue mais la condition qui a provoqué l'arrêt est encore présente, la sortie 1 est OFF mais la led RESET est à lumière fixe.


La condition d'arrêt peut être mémorisée dans la mémoire de l'instrument (voir C4).

La reconnaissance de la condition d'arrêt peut être effectuée en appuyant sur la touche RESET, en fermant provisoirement un contact extérieur ou via une commande en série.


Pendant la condition d'arrêt l'instrument mémorise le minimum/maximum de valeur mesurée et la durée de la condition d'arrêt.

Ces données peuvent être visualisées n'importe quand, mais elles seront remplacées quand une autre condition d'arrêt se manifestera et elles seront perdues quand l'instrument sera éteint.

Exemple 1 - C1 = Hi et C2 = 0

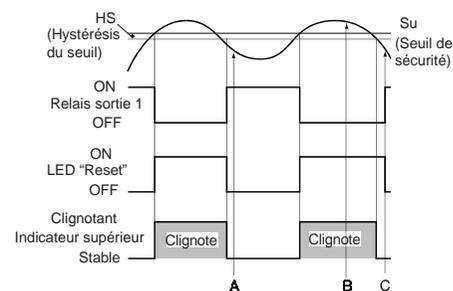

Exemple 2 - C1 = Hi et C2 = 1

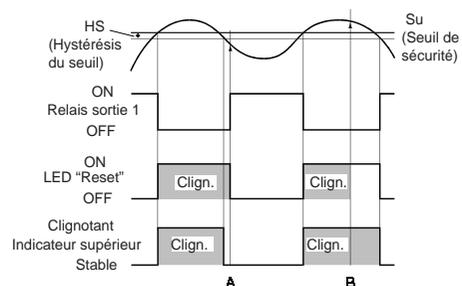

Fonctions de l'alarme

(Il n'est pas disponible si l'option n'est pas installée ou si P1 = none)

L'alarme peut être programmée comme:

- alarme de procédé
- alarme de bande
- alarme de déviation.

Les alarmes de bande et de déviation se réfèrent au seuil de sécurité et ne sont activées que si le seuil de minimum ou de maximum a été sélectionné.

Tous les alarmes peuvent être programmés comme alarme à acquit automatique, manuelle ou avec la fonction "d'Extinction".

"L'Extinction" est une fonction typique des annonceurs d'alarme (voir ISA "Alarm annunciator operational sequence") et elle est typiquement utilisée pour la gestion des sirènes d'alarme.

Cette fonction permet de réamorcer même si la condition d'alarme est encore présente.

L'instrument permet de plus de programmer le masquage des alarmes.

Si l'alarme a été programmée comme alarme de bande ou de déviation, le masquage est activé au moment de la mise en service ou après une variation de la valeur du seuil de sécurité jusqu'à ce que la valeur de la variable mesurée atteigne la valeur de la seuil d'alarme (en tenant compte de l'hystérésis). Si l'alarme a été programmée comme alarme de procédé, le masquage est activé à la mise en service jusqu'à ce que la valeur de la variable atteigne la valeur du seuil d'alarme (en tenant compte de l'hystérésis). Des exemples graphiques sont indiqués aux pages 12 et 13.

Liaison numérique (option)

Cet instrument peut être connecté à un ordinateur central au moyen d'une liaison numérique.

L'ordinateur peut programmer l'instrument en état LOCAL (les fonctions et les paramètres peuvent être modifiés à partir du clavier) ou en état REMOTE (seul l'ordinateur peut modifier les fonctions et les paramètres).

L'état REMOTE est signalé par l'allumage d'une LED rouge ayant le symbole REM.

Ces instruments permettent, au moyen d'une liaison numérique, de modifier la valeur de tous les paramètres de fonctionnement et de configuration. Les conditions nécessaires pour utiliser cette fonction sont les suivantes:

- 1) Les paramètres numériques de L1 à L4 doivent être programmés correctement.
- 2) L'instrument doit être en état de fonctionnement.

Pour plus de renseignements se reporter au document ENG 816-E.

MESSAGES D'ERREUR

INDICATIONS DE SORTIE D'ECHELLE ET/OU RUPTURE DU CAPTEUR

Ces instruments permettent de relever les conditions de sortie d'échelle et si la variable dépasse les limites de champ fixées, l'instrument signale cette condition de sortie d'échelle en affichant sur l'écran supérieur l'indication suivante.



Une condition de DEPASSEMENT D'ECHELLE NEGATIF est affichée de la façon suivante:



La rupture du capteur est indiquée avec le message "OPEN". Pour les entrées linéaires on ne peut dépister la rupture du capteur que par les entrées (4/20 mA, 12/60 mV, 1/5 V ou 2/10 V).

Pour l'entrée RTD l'instrument visualise "shrt" quand la résistance d'entrée est inférieure à 15 Ω (relevé du court-circuit du capteur).

Cet instrument détecte erreurs d'Auto-zéro et de RJ.

Quand l'instrument détecte une erreur, la sortie est désactivée et l'alarme prend la condition programmée au paramètre r7.

Messages d'erreur

L'instrument est pourvu d'algorithmes d'auto-diagnostic.

Quand une erreur est détectée, l'instrument affiche sur l'indicateur inférieur "Er" et sur l'indicateur supérieur le code de l'erreur détectée.

LISTE DES ERREURS

100	Erreur d'écriture des EPROM
150	Erreur générale sur CPU
200	Essai d'écriture sur mémoire protégée
XXX	Erreur des paramètres de configuration
301	Erreur de calibration de l'entrée sélectionnée
307	Erreur de calibration de l'entrée RJ
400	Erreur sur les paramètres de fonctionnement
500	Erreur de Auto-zéro
502	Erreur de RJ
510	Erreur au cours de la procédure de calibration

Situation en présence d'un message d'erreur

- 1) Quand l'instrument détecte une erreur sur les paramètres de configuration, il suffit de répéter la configuration du paramètre spécifique.
- 2) Si l'erreur 400 est détectée, appuyer en même temps sur les touches ▼ et ▲ pour charger les paramètres prédéfinis; répéter la programmation des paramètres de contrôle.
- 3) Pour toutes les autres erreurs contacter le fabricant.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier: Polycarbonate couleur gris.

Degré d'auto-extinction: V-0 suivant UL 94.

Protection panneau avant: Le produit est conçu et vérifié pour garantir une protection IP 65 (*) et NEMA 4X pour utilisation à l'abri.

(* les vérifications ont été effectuées conformément aux standards CEI 70-1 et NEMA 250-1991).

Installation: Montage sur panneau

Face arrière: 15 bornes à vis (vis M3 pour câbles de \varnothing 0.25 à \varnothing 2.5 mm² ou de AWG 22 à AWG 14) avec les diagrammes de raccordement et les chapeaux de borne de sécurité.

Dimensions: 48 x 48 mm (suivant DIN 43700)

profondeur:

- 122 mm pour modèle avec RS-485.

- 105 mm pour modèle sans RS-485

Masse: 250 g. max. (8.75 oz.).

Alimentation:

- de 100V à 240V c.a. 50/60Hz (-15% à + 10% de la valeur nominale)

- 24 V c.c./c.a. (\pm 10 % de la valeur nominale).

Autoconsommation: 8 VA maxi.

Résistance d'isolement: > 100 M Ω suivant IEC 1010-1.

Rigidité diélectrique: 1500 V rms suivant IEC 1010-1.

Réjection de mode commun: 120 dB à 50/60 Hz.

Réjection de mode normal: 60 dB à 50/60 Hz.

Compatibilité électromagnétique et normes de sécurité: Cet instrument est marqué CE; il est donc conforme aux directives 89/336/EEC (standard harmonisé de référence EN 50081-2 et EN 50082-2), et aux directives 72/23/EEC et 93/68/EEC (comme référence à la Norme Générale Normalisée EN 61010-1).

Catégorie d'installation: II

Convertisseur D/A : double échelle d'intégration.

Intervalle d'échantillonnage:

- 250 ms pour les entrées linéaires

- 500 ms pour les entrées de TC ou RTD.

Tempo di aggiornamento display: 500 ms.

Résolution: 30000 comptes

Dérive thermique: (CJ exclue)

- < 200 ppm/°C de l'étendue de l'échelle pour les entrées mV et TC échelles 0, 1, 3, 4, 8, 13, 23, 24, 26, 27, 31, 36.

- < 300 ppm/°C de l'étendue de l'échelle pour les entrées mA, V et TC échelles 10, 11, 12, 33, 34, 35.

- < 400 ppm/°C de l'étendue de l'échelle pour les entrées RTD et TC échelles 9, 32.

- < 500 ppm/°C de l'étendue de l'échelle pour les entrées TC échelles 2, 5, 6, 25, 28, 29.

- < 600 ppm/°C de l'étendue de l'échelle pour les entrées TC échelles 7, 30.

NOTE: la précision et la dérive thermique ne sont garanties (pour T > 300°C).

Précision: \pm 0.2% f.s.v. @ 25 °C (77 °F) avec alimentation nominale.

Température de fonctionnement: de 0 à 50 °C.

Température de stockage: de -20 à + 70 °C

Humidité : de 20 % à 85% RH, sans condensation.

ENTREES

A) THERMOCOUPLES

Type: J, K, T, E, N, S, R, B, L, U, G(W), D(W3), C(W5), Platinel II, °C/°F sélectionnable.

Résistance extérieure: maxi. 100 Ω, avec erreur maxi. égale à 0,1% de l'étendue de l'échelle sélectionnée.

Burn out (claquage): signalé comme conditions de dépassement d'échelle positif (standard). Au moyen de contacts on peut sélectionner la visualisation de dépassement d'échelle négatif.

Soudure froide: compensation automatique de 0 à 50°C

Précision de la soudure froide : 0.1 °C/°C

Impédance d'entrée: > 1MΩ

Calibration: suivant IEC 584-1 et DIN 43710 -1977.
TABLEAU ECHELLES STANDARD

TC Type	Echelles			
J	0	-100 / 1000 °C	23	-150 / 1830 °F
K	1	-100 / 1370 °C	24	-150 / 2500 °F
T	2	-200 / 400 °C	25	-330 / 750 °F
E	3	-100 / 800 °C	26	-150 / 1470 °F
N	4	-100 / 1400 °C	27	-150 / 2550 °F
S	5	-50 / 1760 °C	28	-60 / 3200 °F
R	6	-50 / 1760 °C	29	-60 / 3200 °F
B	7	0 / 1820 °C	30	32 / 3300 °F
L	8	-100 / 900 °C	31	-150 / 1650 °F
U	9	-200 / 600 °C	32	-330 / 1110 °F
G(W)	10	0 / 2300 °C	33	0 / 4170 °F
D(W3)	11	0 / 2300 °C	34	0 / 4170 °F
C(W5)	12	0 / 2300 °C	35	0 / 4170 °F
P.(*)	13	-100 / 1400 °C	36	-150 / 2550 °F

(*) P. = Platinel II

B) RTD (Resistance Temperature Detector)

Entrée: de RTD Pt 100 Ω, raccordement à 3 fils.

Circuit d'entrée: injection de courant.

Sélection °C/°F: au clavier ou liaison numérique.

Résistance de ligne: compensation automatique maxi. 20 Ω/fil avec erreur non mesurable.

Calibration: suivant DIN 43760

Burn out (claquage): L'instrument détecte l'ouverture d'un ou de plusieurs fils. On peut détecter le court-circuit du capteur.

TABLEAU ECHELLES STANDARD

Entrée Type	Echelles	
RTD Pt 100 Ω	14	- 200 / 850 °C
DIN 43760	37	- 330 / 1560 °F

C) ENTREES LINEAIRES

Visualisation: programmable au clavier de -1999 à +9999.

Point décimal: programmable sur toutes les positions

Burn out (rupture): l'instrument détecte les conditions de rupture pour les capacités 4-20 mA, 1-5V et 2-10 V en les indiquant comme les conditions de dépassement d'échelle négatif.

Pour les capacités 0-60 mV et 12-60 mV l'indication de rupture est indiquée comme condition de dépassement d'échelle positif.

Aucune indication n'est prévue pour les capacités 0-20 mA, 0-5 V et 0-10 V.

TABLEAU ECHELLES STANDARD

Entrée Type		Impédance	Précision
15	0 - 60 mV	> 1 MΩ	0.2 % + 1 digit @ 25°C (77 °F)
16	12 - 60 mV		
17	0 - 20 mA	< 5 Ω	
18	4 - 20 mA		
19	0 - 5 V	> 400 kΩ	
20	1 - 5 V	> 400 kΩ	
21	0 - 10 V		
22	2 - 10 V		

D) Entrée logique (Option)

Cet instrument est doté d'une entrée logique utilisée pour reconnaître l'état d'arrêt à distance.

NOTES:

- 1) Utiliser un contact extérieur approprié pour une capacité de 0,5 mA, 5 V c.c.
- 2) L'instrument contrôle toutes les 100 ms l'état des contacts
- 3) Les entrées logiques **NE SONT PAS** isolées de l'entrée de mesure.

SORTIES

Temps de mise à jour :

- 250 ms pour entrées linéaires
- 500 ms pour entrées de TC ou RTD.

SORTIE 1

Type: relais avec contact SPDT

Capacité du contact: de 3 A à 250 V AC sur charge résistive.

Funzione: Sortie de la seuil de sécurité.

Action: inverse (fail-safe).

SORTIE 2

Type: relais avec contact SPST

Capacité du contact: de 2 A à 250 V AC sur charge résistive.

Fonction: sortie alarme

Action: directe ou inverse programmable à partir du clavier.

ALARMES

Action: directe ou inverse.

Fonction: Programmable comme alarme de procédé de bande ou de déviation.

Acquit des alarmes: automatique, manuelle ou avec la fonction "d'Extinction".

Masquage des alarmes: l'alarme peut être programmée avec ou sans masquage.

Alarmes de procédé:

Dialogue utilisateur: maximum ou minimum

Seuil: programmable en unités techniques à l'intérieur de l'échelle d'entrée (P4-P3).

Hystérésis: programmable de 0.1 % à 10.0 % de l'étendue de l'échelle de visualisation.

Alarmes de bande

Dialogue utilisateur: à l'intérieur ou à l'extérieur de la bande.

Seuil: programmable de 0 à 500 unités.

Hystérésis: programmable de 0,1 % à 10,0 % de l'étendue de l'échelle de visualisation.

Alarmes de déviation

Dialogue utilisateur: maximum ou minimum

Seuil: programmable de - 500 à +500 unités

Hystérésis: programmable de 0.1 % à 10.0 % de l'étendue de l'échelle de visualisation.

LIAISON NUMERIQUE (OPTION)

Type: RS-485 isolée.

Protocoles: MODBUS ou JBUS

Vitesse de communication: programmable de 600 à 19200 BAUD.

Format: 8 bit

Parité: pair, impair ou nulle

Bit de stop: un.

Adresses: de 1 à 255

Niveaux de sortie: suivant standard EIA.

ENTRETIEN

- 1) COUPER LA TENSION A L'APPAREIL (alimentation, sorties à relais, etc.)
- 2) Enlever l'instrument de son boîtier
- 3) En utilisant un aspirateur ou un jet d'air comprimé à basse pression (maxi. 3 kg/cm²), enlever les dépôts de poussière et de saleté dans les fissures de ventilation et sur les circuits en faisant attention à ne pas endommager les composants.
- 4) Pour nettoyer les parties extérieures en plastique ou en caoutchouc, utiliser exclusivement un chiffon propre et légèrement imbibé de:
 - alcool éthylique (pur ou dénaturé) [C₂H₅OH]
 - alcool isopropylique (pur ou dénaturé) [(CH₃)₂CHOH]
 - eau (H₂O)
- 5) Contrôler qu'aucune borne n'est desserrée
- 6) Avant de rebrancher l'instrument dans son boîtier, vérifier que l'appareil soit parfaitement sec.
- 7) Rebrancher l'appareil et mettre sous tension.

APPENDIX A DEFAULT PARAMETERS

DEFAULT PARAMETERS

Loading Default Operating Parameters


The control parameters can be loaded with predetermined default values. These are the settings loaded into the instrument prior to shipment from the factory. To load the default values proceed as follows:

- a) Press and hold the ▼ key and press the ▲ key; the displays will show:



The image shows two digital displays. The top display shows 'OFF' and the bottom display shows 'dF'.

- b) Press either the ▼ or ▲ key; the display will show:



The image shows two digital displays. The top display shows 'On' and the bottom display shows 'dF'.

- c) Press the "FUNC" key; the display will show:



The image shows a single digital display showing 'LOAD'.

This indicates that the loading procedure has been initiated. After about 3 seconds the loading

procedure is complete and the instrument reverts to the "Normal Display Mode." The following is a list of the default operating parameters loaded during the procedure:

Default Operating Parameters List

Parameter	Default Value
Alarm Acknowledge	OFF
Software Key	Unlock
Setpoint Threshold	Low range value (if low limit) High range value (if high or high/low limit)
Setpoint1 Threshold	Low range value
Setpoint Threshold Hysteresis	0.1%
Alarm Threshold	Low range (if process alarm) 100 (if deviation or band alarm)
Alarm Hysteresis	0.1%

Appendix A.1

Loading Default Configuration Parameters

The configuration parameters can be loaded with predetermined default values. These are the settings loaded into the instrument prior to shipment from the factory. To load the default values proceed as follows:

- a) Internal switch V101 must be open.
- b) The upper display will show:

The upper display shows the text "CO nF" in a monospaced font.


- c) Press the ▼ key; the lower display will show the firmware version.

The upper display shows "CO nF" and the lower display shows "AD".

- d) Still holding the ▼ key, press the ▲ key; the display will show:

The upper display shows "OFF" and the lower display shows "dF".

- e) Press the ▲ key to select Table 1 (European) or Table 2 (American) default parameters; the display will show:

The upper display shows "t b 2" and the lower display shows "dF".

- f) Press the FUNC key; the display will show:

The upper display shows "LOAD".

This indicates that the loading procedure has been initiated. After about 3 seconds the procedure is complete and the instrument reverts to the "CO nF" display. The following is a list of the default configuration parameters loaded during the procedure:

Appendix A.2

PARA.	Table 1	Table 2
	European	American
L1	nbUS	nbUS
L2	1	1
L3	19200	19200
L4	8E	8E
r1	Type J (-100 to 1000 °C)	Type J (-150 to 1830 °F)
r2	----	----
r3	-100	-150
r4	1000	1830
r5	0	0
r6	1 second	1 second
r7	uP	uP
c1	Hi	Hi
c2	1	0
c3	Auto	Auto
c4	0	0
c5	1 second	1 second
P1	nonE	nonE
P2	H.A.	H.A.Ac
P3	rEV	rEV
P4	OFF	OFF
PF	1 second	1 second
n1	0	0
t1	10 seconds	30 seconds

Appendix A.3

APPENDIX B

THERMOCOUPLE COMPENSATING CABLE COLOR CODES.

Thermocouple Material	British BS 1843	American ANSI MC 96.1	German DIN 43710	French NFE 18-001
T Copper Constantan	+ White - Blue Blue	+ Blue - Red Blue	+ Red - Brown Brown	+ Yellow - Blue Blue
J/L Iron Constantan	+ Yellow - Blue Black	+ White - Red Black	+ Red - Blue Blue	+ Yellow - Black Black
K Nickel Chromium Nickel Aluminium	+ Brown - Blue Red	+ Yellow - Red Yellow	+ Red - Green Green	+ Yellow - Purple Yellow
R Platinum/Platinum 13% Rhodium	+ White - Blue Green	+ Black - Red Green	+ Red - White White	+ White - Green Green
S Platinum/Platinum 10% Rhodium	+ White - Blue Green	+ Black - Red Green	+ Red - White White	+ White - Green Green
E Chromel Constantan	+ Brown - Blue Brown	+ Violet - Red Violet	– –	– –
B Platinum 30% Rh Platinum 6% Rh	– – –	+ Grey - Red Grey	– – –	– – –
N Nicrosil / Nisil		–	–	–

Appendix B.1

**Ero Electronic S.r.l.**

Via E. Mattei, 21
28100 Novara
Italy
Tel. +39 0321481111
Fax +39 0321481112
eroelectronic@ero.eurotherm.co.uk

BENELUX

ERO Electronic Benelux SA/NV
Rue Val Notre Dame 384
MOHA 4520 (WANZE)
Tel. 085-274080
Fax 085-274081
ero.electronic@skynet.be

BRASIL

ERO ELECTRONIC DO BRASIL Industria
e Comercio Ltda.
Rua Garibaldi, 659 - Conj. 202
90035-050 PORTO ALEGRE
Tel. 051-2214888
Fax 051-2214734
erobr@nutecnet.com.br

CHINA

TIANJIN VEGA COMPANY Ltd
(TAIF)
Hebei District
300232 TIANJIN
Tel. 022-26273296
Fax 022-26273297

FRANCE

ERO Electronic SARL
Zac du Chêne
34, Rue du 35ème Régiment d'Aviation
69673 BRON CEDEX
Tel. 0478267979
Fax 0478267800

GERMANY

ERO Electronic GmbH
Ottostrasse 1
65549 LIMBURG A.D. LAHN
Tel. 06431-95680
Fax 06431-57493

NETHERLAND

ERO Electronic Nederland
Ganieelaan 4
2404 CH Alphen a/d Rijn
Tel. 0172-420400
Fax. 0172-420395
sales@eroelectronic.nl

SOUTH AFRICA

ERO Electronic S.A. Pty Ltd
Airgro House
1343, Spokeshave Avenue
Stormill Ext 2 ROODEPOORT
Tel. 011-4742278/9
Fax 011-4749404
P.O. Box 43112
Industria 2042
ero-sa@kingsley.co.za

SPAIN

ERO ELECTRONIC IBERICA
Calle La granja, 74
Pol. Ind. Alcobendas
MADRID
Tel. 091-6618194
Fax. 091-6619093

U.K.

ERO U.K.
Unit 1, Cygnet Trading Estate
Faraday Close
Durrington, Worthing
WEST SUSSEX BN13 3RQ
Tel. 01903-693322
Fax. 01903-693377

U.S.A.

AMERICAN ERO Electronic Corp
BARRINGTON, ILL. 60010
Tel. 0847-382-0881
Fax 0847-382-0240

U.S.A.

BARBER COLMAN
Industrial Instruments Div.
P.O. BOX 2940
Loves Park, IL - 31132 - 2940
Tel. 0815-637-3000
Fax 0815-637-5341
jgsearle@ad.com