



**EUROTHERM AUTOMATION**  
**Division CHESSELL**




### Table des matières

- 1 DESCRIPTION DES TOUCHES
- 2 ENTRÉE EN CONFIGURATION
- 3 MODIFICATION DE LA CONFIGURATION D'UNE VOIE
- 4 CONFIGURATION D'UN GROUPE DE VOIES
- 5 CONFIGURATION D'UNE ÉDITION
- 6 DÉFINITION DE L'INTERVALLE D'ACQUISITION
- 7 DÉFINITION D'UNE TOUCHE DE DÉMARRAGE D'ACQUISITION
- 8 DÉCLENCHEMENT DE L'ACQUISITION


**Modèle**  
**4181G**  
Guide simplifié  
HA300822

# 1 DESCRIPTION DES TOUCHES

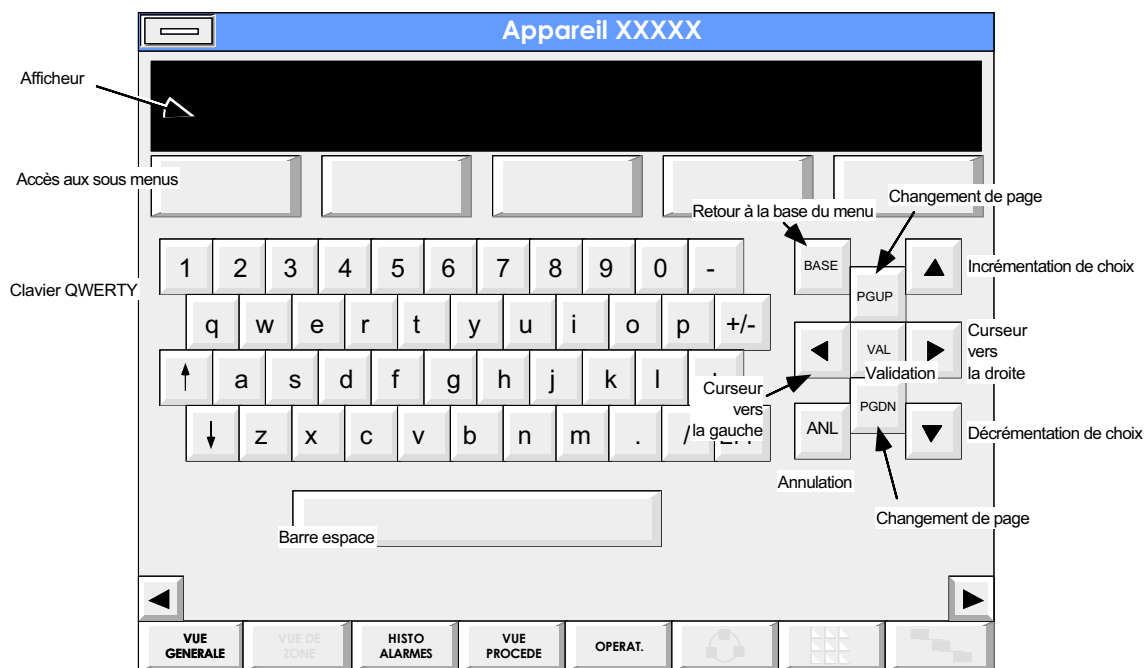


## 2 ENTRÉE EN CONFIGURATION

Depuis la Vue Générale, appuyez sur la touche "Opérat.".

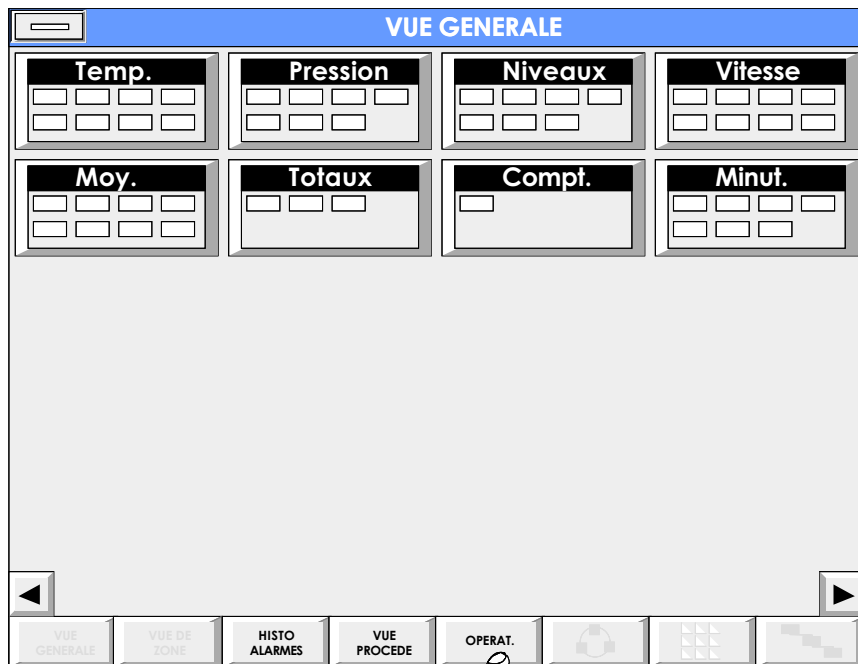

Allez au menu "CONFIG." en appuyant plusieurs fois sur la touche "AUTRE>".




Entrez le code ("10" à la livraison) puis validez par la touche .



### 3 MODIFICATION DE LA CONFIGURATION D'UNE VOIE

Entrez en configuration en suivant la procédure de la section 2. Allez au menu "VOIE".

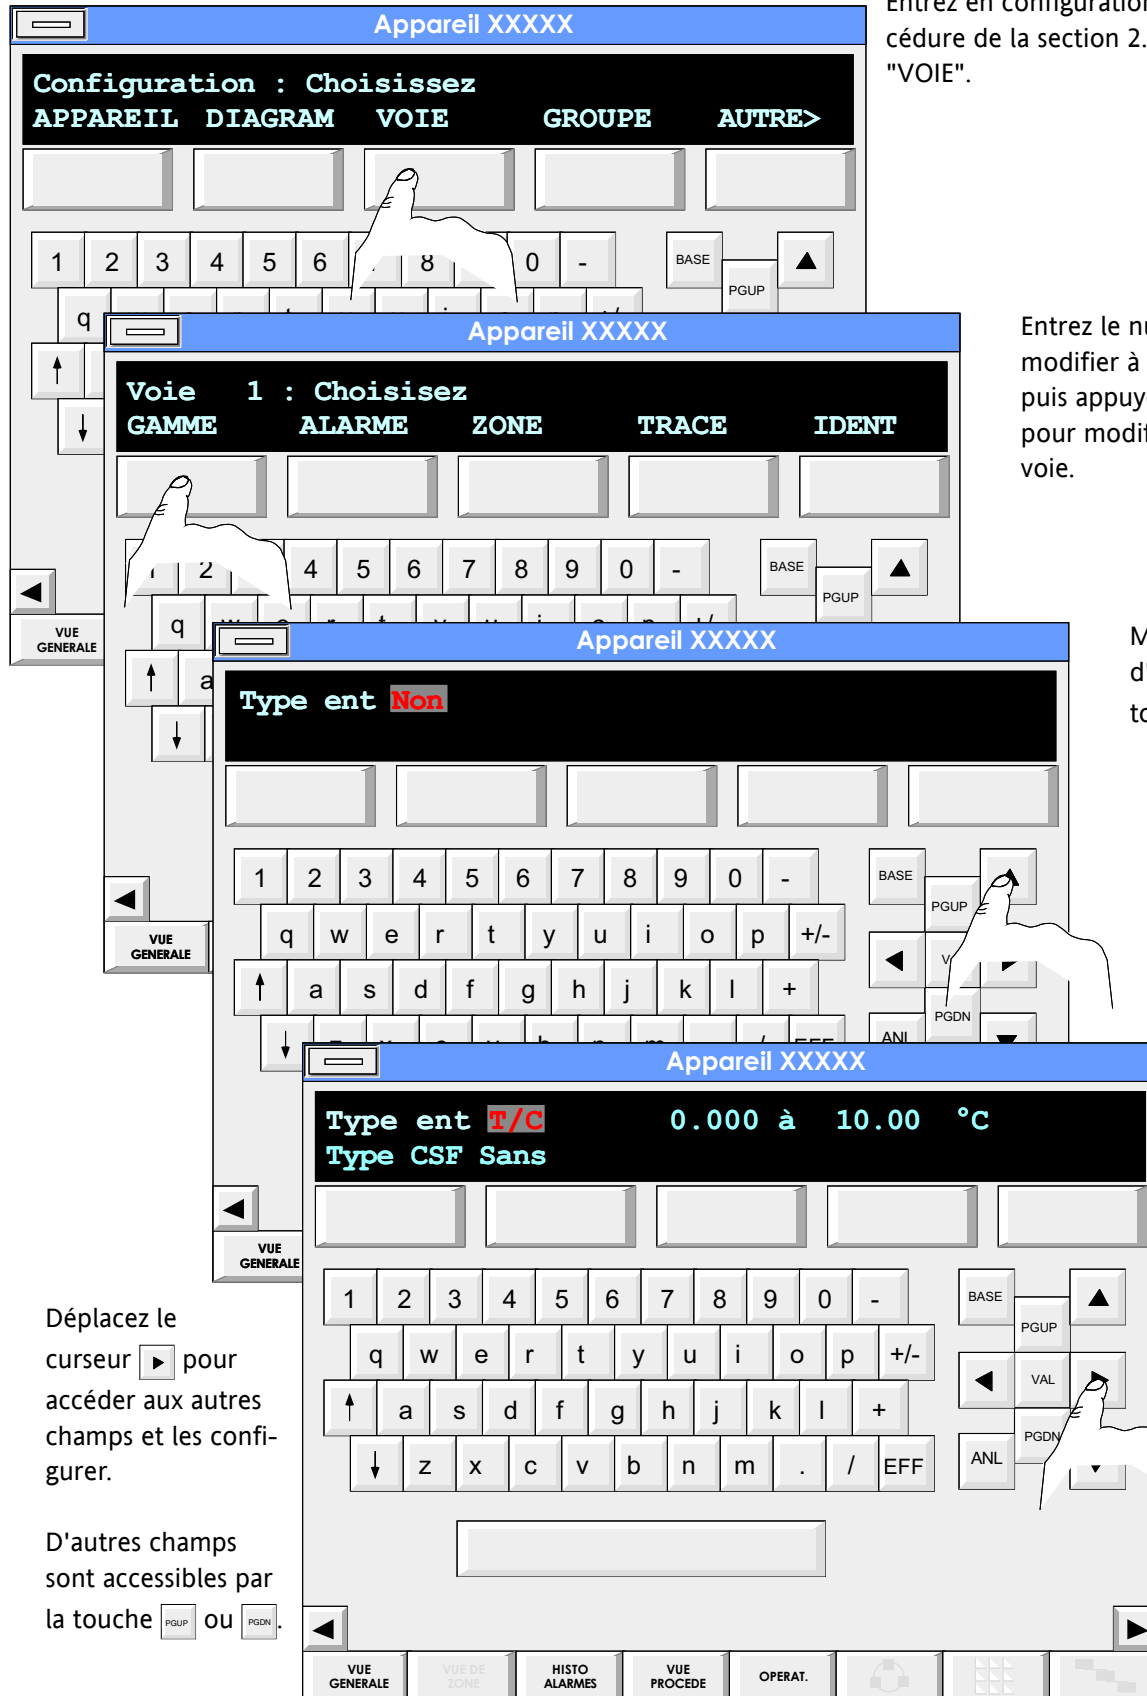

Entrez le numéro de la voie à modifier à l'aide du clavier puis appuyez sur "GAMME" pour modifier l'entrée de la voie.

Modifiez le type d'entrée à l'aide des touches ▲ ou ▼.


Déplacez le curseur ► pour accéder aux autres champs et les configurer.

D'autres champs sont accessibles par la touche PGUP ou PGDN.

Une fois que tous les paramètres sont configurés, appuyez sur la touche VAL pour valider.

## 4 CONFIGURATION D'UN GROUPE DE VOIES

Entrez en configuration en suivant la procédure de la section 2. Allez au menu "GROUPE".

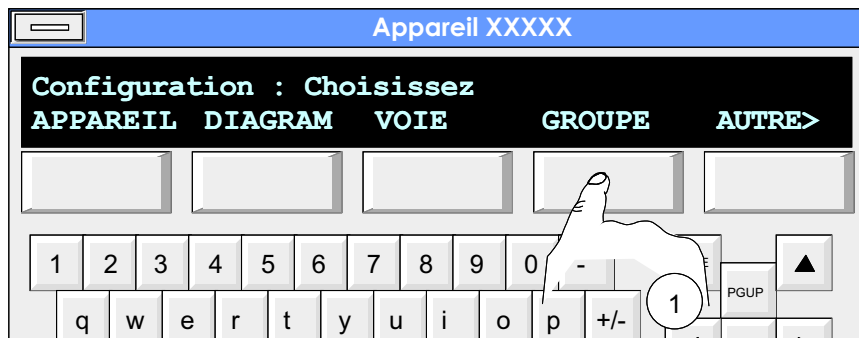


Sélectionnez le groupe à configurer ou modifier en défilant les groupes par la touche 'SUIVANT' ou la touche 'PRECEDT'.




Appuyez sur la touche 'CONTENU' pour définir les voies du groupe. La touche 'TITRE' permet de définir le nom du groupe.




Entrez les voies à l'aide des touches 'AJOUTER' et 'A'. Modifier le type (entrée, dérivée, compteurs et totalisateurs) par la touche 'TYPE'.

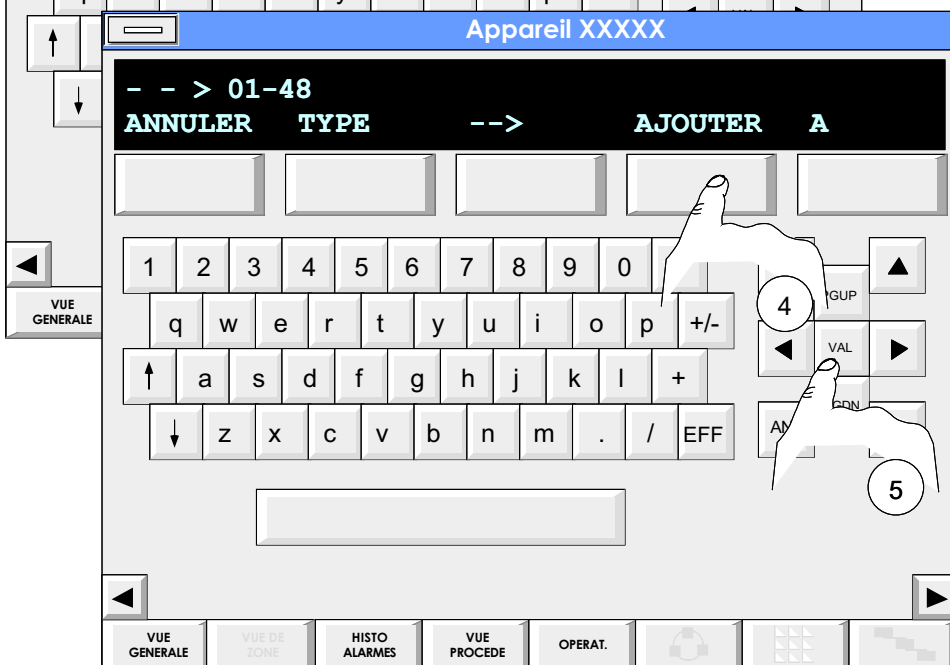

Une fois que tous les paramètres sont configurés, appuyez sur la touche  pour valider.

## 5 CONFIGURATION D'UNE ÉDITION


Entrez en configuration en suivant la procédure de la section 2. Allez au menu "EDIT°".

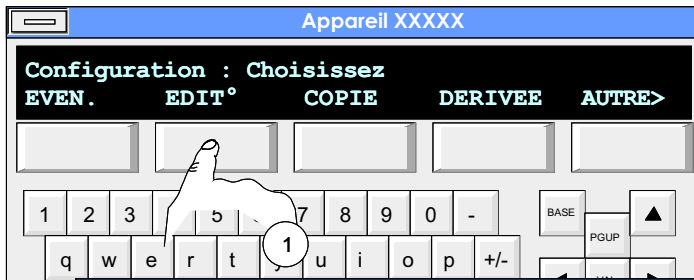

Sélectionnez l'édition à configurer ou modifier en entrant le numéro de l'édition. Attention, l'édition n°1 est réservée à l'impression des journaux de bord sur l'imprimante.




Appuyez sur la touche 'DEFINIR' pour définir le groupe. Sélectionnez le groupe par les touches ▲ et ▼.

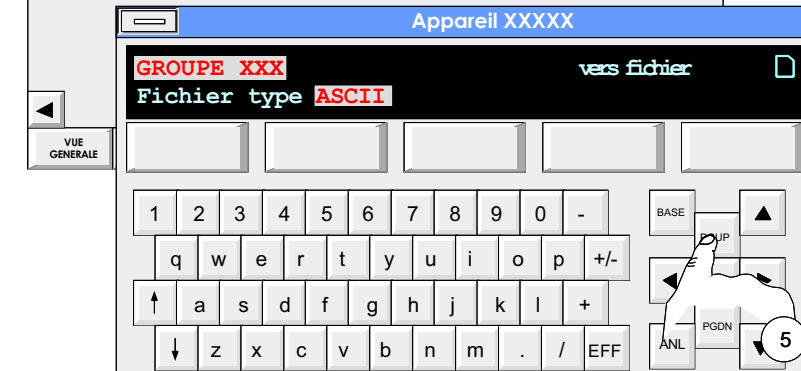

Déplacez le curseur sur les autres champs et définissez le type d'édition 'Vers fichier' et le type d'acquisition 'ASCII' ou 'Compressée'.


La touche **PGUP** permet d'accéder aux autres champs.

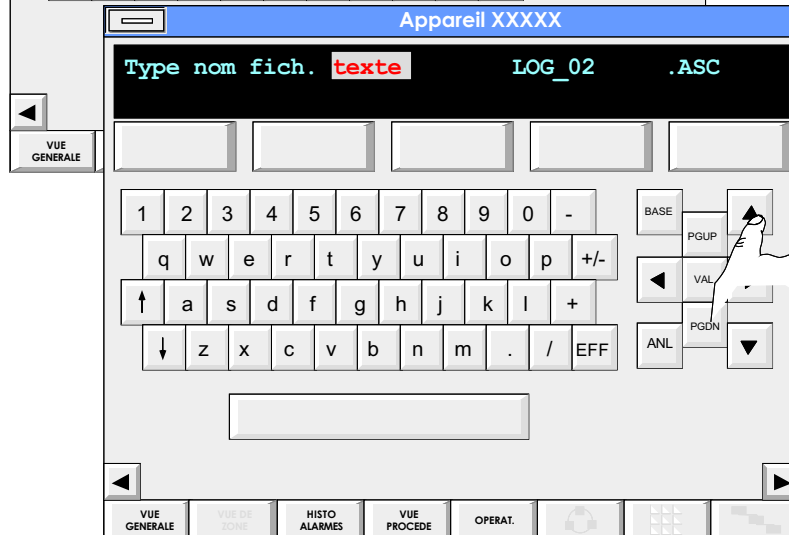


Définissez le type de nom du fichier.

Une fois que tous les paramètres sont configurés, appuyez sur la touche **VAL** pour valider.


## 6 DÉFINITION DE L'INTERVALLE D'ACQUISITION

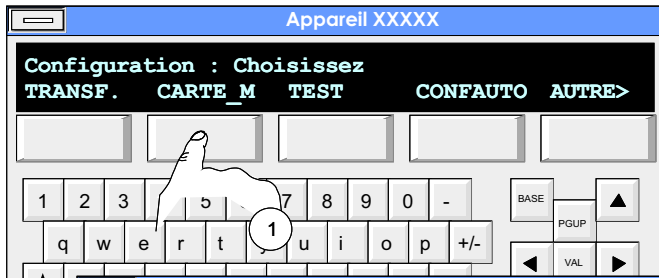


Entrez en configuration en suivant la procédure de la section 2. Allez au menu "CARTE\_M".

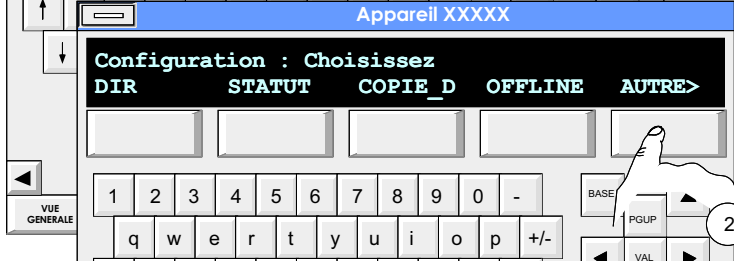


Appuyez sur la touche "AUTRE".

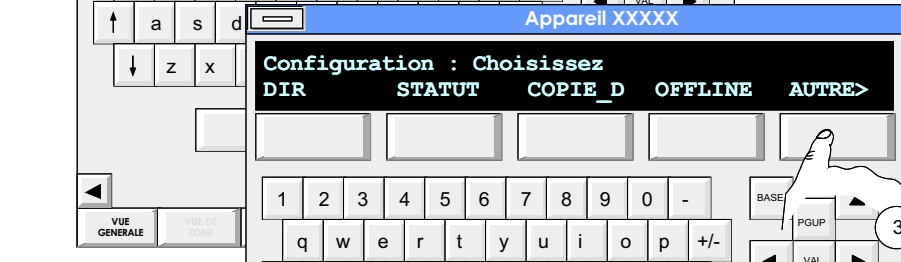


Appuyez sur la touche "AUTRE".

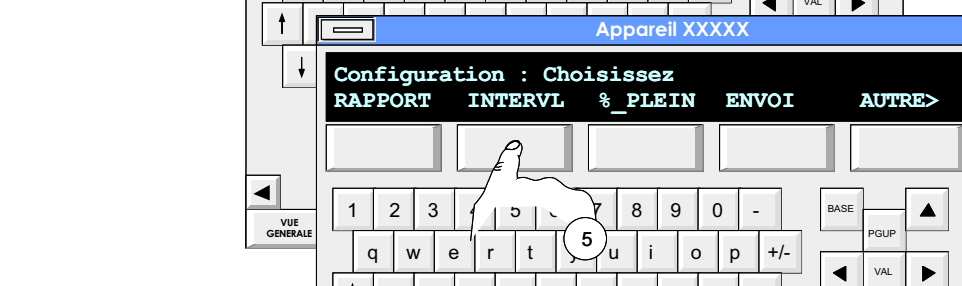


Entrez dans le menu "INTERVL"

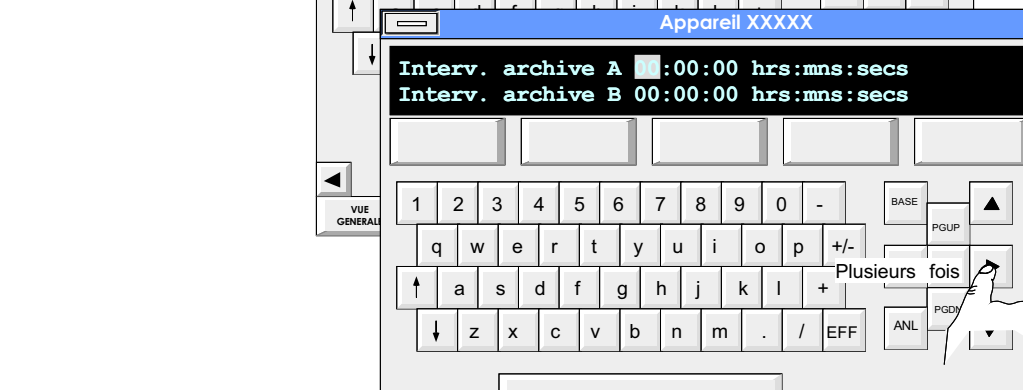


A l'aide de la touche , déplacez le curseur sur le champ à modifier (heures, minutes et secondes). Entrez les valeurs par le clavier numérique.

Une valeur de 00:00:00 en intervalle A inhibe l'acquisition en fonctionnement normal.

Une valeur de 00:00:01 en intervalle B permet d'acquérir les valeurs toutes les secondes.

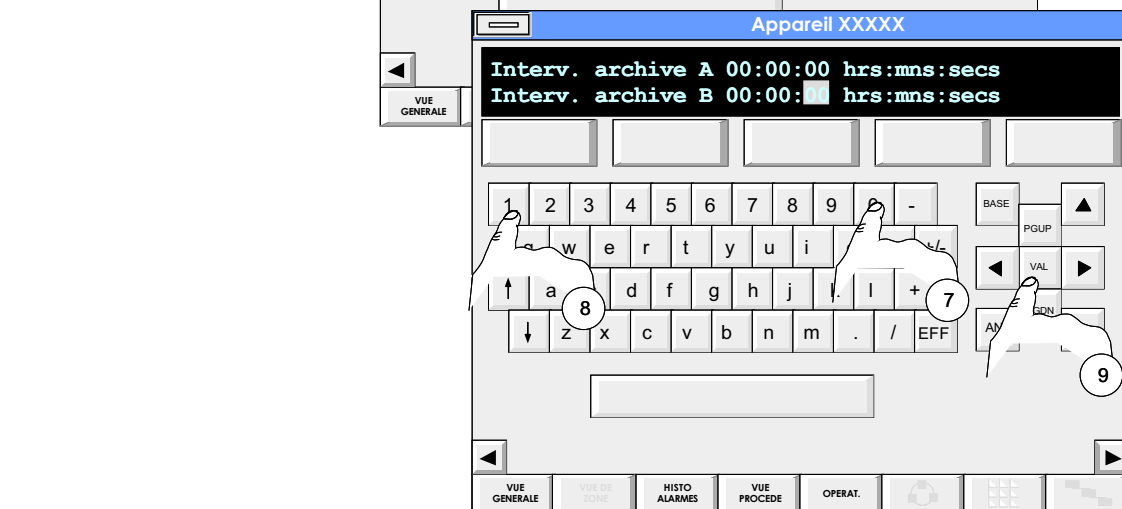



Une fois que tous les paramètres sont configurés, appuyez sur la touche  pour valider.


## 7 DÉFINITION D'UNE TOUCHE DE DÉMARRAGE D'ACQUISITION

Entrez en configuration en suivant la procédure de la section 2. Allez au menu "APPAREIL".

Appuyez sur la touche "AUTRE".

Appuyez sur la touche "TOUCHES".

Entrez le nom de la touche par le clavier alphanumérique. A l'aide de la touche , déplacez le curseur sur le champ à "Maintenue Non" et modifiez sa valeur à "Oui" à l'aide de la touche .

Une fois que tous les paramètres sont configurés, appuyez sur la touche  pour valider.




## 8 DÉFINITION DE L'ÉVÉNEMENT

Entrez en configuration en suivant la procédure de la section 2. Allez au menu "EVEN."



Appuyez sur la touche "SOURCE".

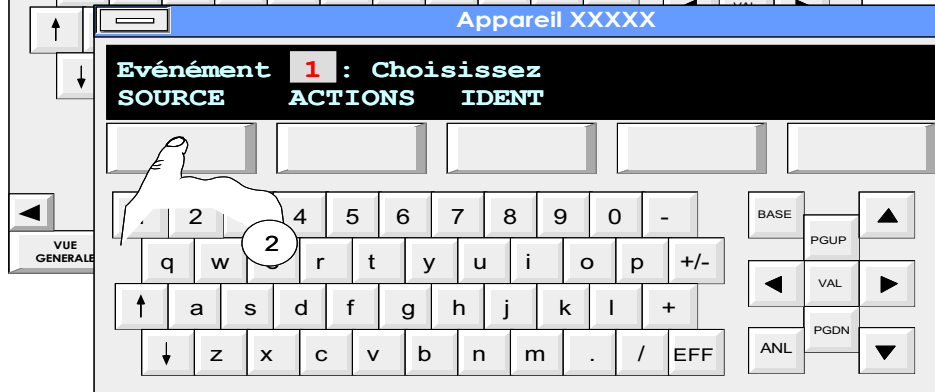


A l'aide des curseurs et des touches fléchées, configurez la source comme la figure ci-contre. Une fois que tous les paramètres sont configurés, appuyez deux fois sur la touche **VAL** pour valider et revenir à l'écran précédent



Appuyez sur la touche 'ACTIONS'. A l'aide des curseurs et des touches fléchées, configurez la source comme la figure ci-contre. Une fois que tous les paramètres sont configurés, appuyez deux fois sur la touche **VAL** pour valider et revenir à l'écran précédent.



## 9 DÉCLENCHEMENT DE L'ACQUISITION

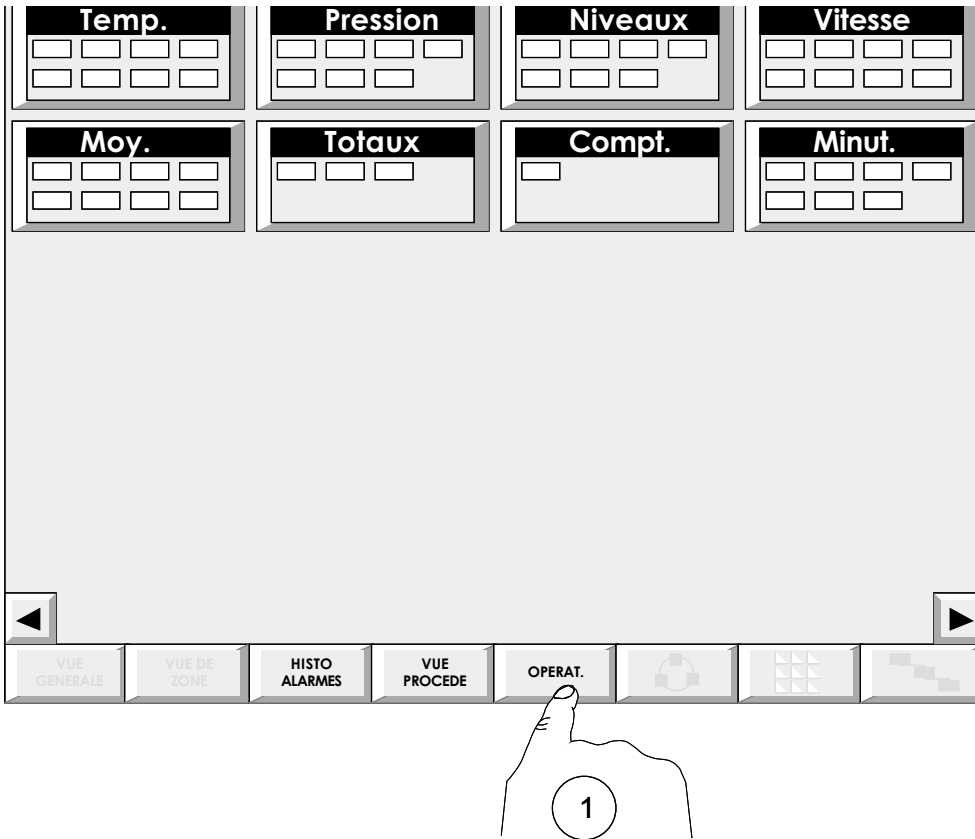


Depuis la vue générale, appuyez sur la touche "OPERAT."



Appuyez sur la touche "TOUCHES".



Appuyez sur la touche 'ACQUIS' (ou une autre touche si vous avez défini un nom différent pour la touche).

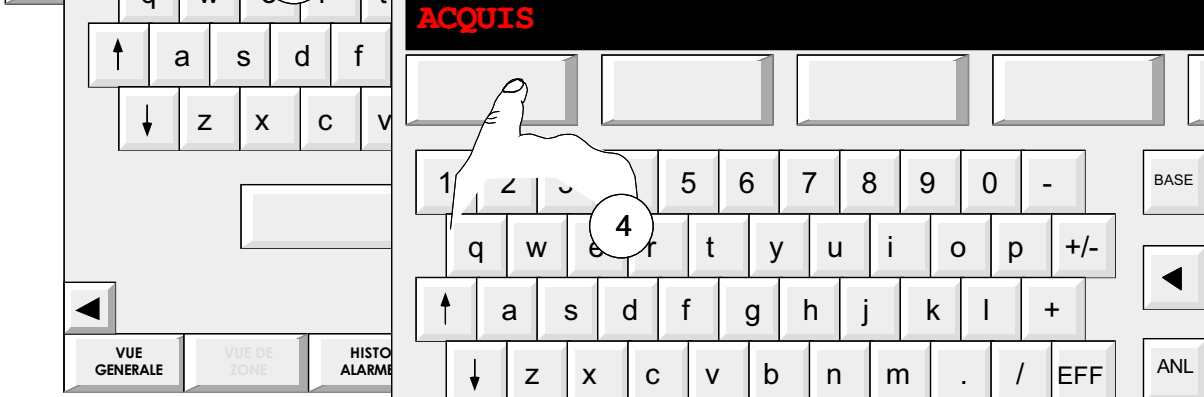

La touche devient rouge et l'acquisition démarre jusqu'à ce que vous rappuyiez à nouveau.